

FICHA TECNICA


IDIOMA	PT
TABELA PREÇO	.
PÁG.	1/1

EQUIPAMENTO



CONSULTE O NOSSO VIDEO DE APLICAÇÃO EM:
WWW.GRUPO-VALCO.COM/ DOWNLOADS/ ÁREA COMERCIAL/ VIDEOS/ VIDEO INSTRUÇÕES MONTAGEM ROUPEIROS

LEGENDA

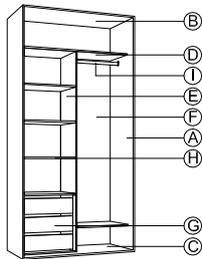

- ⓑ A. ILHARGA
- ⓓ B. TAMPO SUPERIOR
- ⓔ C. TAMPO INFERIOR
- ⓖ D. MALEIRO
- ⓗ E. DIVISÓRIA
- ⓙ F. COSTAS
- ⓐ G. BLOCO GAVETAS
- ⓑ H. PRATELEIRA
- ⓓ I. VARÃO CABIDE

1200-1850MM 2PORTAS

1850-2100MM 2PORTAS


2100-2900MM 3PORTAS

2900-3500MM 4PORTAS




MONTAGEM


A INSTALAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL DEVE SER EXECUTADA POR PROFISSIONAIS HABILITADOS. É DA RESPONSABILIDADE DO APLICADOR, GARANTIR A APLICAÇÃO DOS PRODUTOS COM CONDIÇÕES COMPATÍVEIS. **É IMPERATIVO QUE FAÇA A PRÉ-FURAÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO** COM BERBEQUIM E BROCA ADEQUADA, A FIM DE EVITAR MICRO FENDAS IMPOSSÍVEIS DE FECHAR.

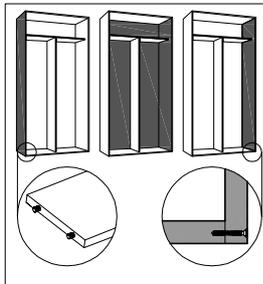


- PROTEJA O PAVIMENTO ONDE VAI MONTAR O ROUPEIRO.
 COM A FACE DO ROUPEIRO VIRADA PARA O CHÃO ENCAIXE NA **ILHARGA LATERAL, O TAMPO INFERIOR, O MALEIRO E O TAMPO SUPERIOR**, ATRAVES DA PRÉ-FURAÇÃO E CAVILHAS. ENCAIXE TAMBÉM A DIVISÓRIA. POR FIM ENCAIXE A ÚLTIMA ILHARGA.
 APARAFUSE (PARAFUSOS 3.5X40) PARA MAIOR ESTABILIDADE.

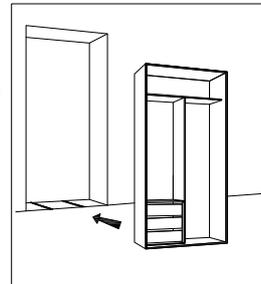


- COLOQUE OS SARRAFOS DE APOIO NO PAVIMENTO ONDE VAI SER APLICADO O ROUPEIRO. (OPCIONAL)
 COM O PAVIMENTO PROTEGIDO **EMPURRE** O ROUPEIRO DEIXANDO AS FACES ALINHADAS COM A PAREDE.
 APLIQUE A **ESPUMA** PARA ESTABILIZAR O ROUPEIRO.

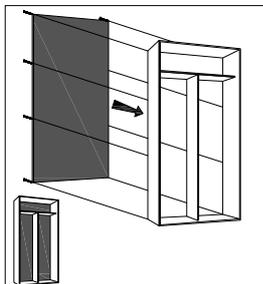


- COM A FACE DO ROUPEIRO NO PAVIMENTO. APARAFUSE (PARAFUSOS 3.5X40) AS **COSTAS** DO NAS ILHARGAS E TAMPÓS.

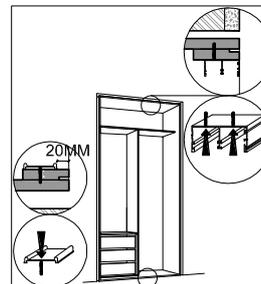


- APARAFUSE (PARAFUSOS 3.0X16) INTERIORMENTE E ALINHADO PELO EXTERIOR COM O TAMPO SUPERIOR A **CALHA SUPERIOR**.
 APARAFUSE (PARAFUSOS 3.0X16) INTERIORMENTE A **CALHA INFERIOR** E RECUADA 20MM EM RELAÇÃO À CALHA SUPERIOR.

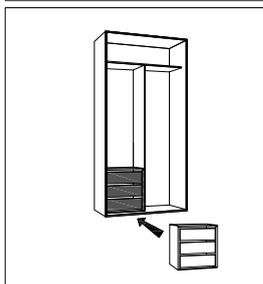


- LEVANTE O ROUPEIRO PARA QUE FIQUE NA POSIÇÃO FINAL.
 COLOQUE O **BLOCO DE GAVETAS** NO RESPECTIVO LOCAL. REMOVENDO A ÚLTIMA GAVETA, FIXE O BLOCO DE GAVETAS AO TAMPO INFERIOR APARAFUSANDO (PARAFUSOS 3.5X25) PELO INTERIOR. (OPCIONAL)

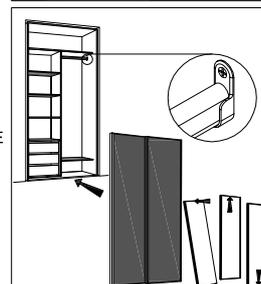

- ENCAIXE OS SUPORTES DE PRATELEIRA NAS PRÉ-FURAÇÕES E COLOQUE AS PRATELEIRAS. APARAFUSE (PARAFUSOS 3.5X16) OS SUPORTES DO VARÃO DE CABIDE E ENCAIXE O VARÃO.
 TENDO EM CONTA A POSIÇÃO INTERIOR OU EXTERIOR DAS PORTAS NAS CALHAS, INSTALE PRIMEIRO A **PORTA INTERIOR** E POSTERIORMENTE A **PORTA EXTERIOR**.

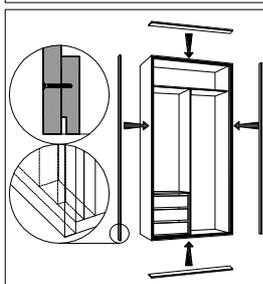

- APARAFUSE (PARAFUSOS 3.5X25) NO INTERIOR DO ROUPEIRO AS **PEÇAS DE ENCAIXE DA GUARNIÇÃO** NAS ILHARGAS E TAMPO INFERIOR PELO EXTERIOR. PELO INTERIOR APARAFUSE (PARAFUSOS 3.5X25) A PEÇA DE ENCAIXE DA GUARNIÇÃO NO TAMPO SUPERIOR, AS FACES DEVEM FICAR ALINHADAS.

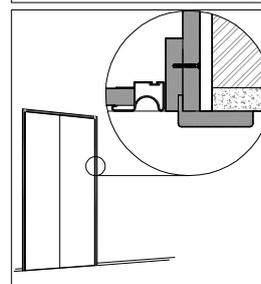

- COLOQUE AS **GUARNIÇÕES**. (OPCIONAL GUARNIÇÃO INFERIOR)

NOTAS: NO CASO DE DEFEITO SUBSTITUIREMOS UNICAMENTE O NOSSO ARTIGO NÃO HAVENDO LUGAR A QUALQUER INDEMNIZAÇÃO ADICIONAL
AS DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS COM O NOSSO CONSENTIMENTO E DENTRO DE 30 DIAS
ESTA FICHA ANULA AS ANTERIORES E PODE SER ALTERADA SEM AVISO PREVIO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS
DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE